

Choisir la courbure de votre base

Nayoki — support caméra universel

IMPRIMEZ À 100 % — désactivez « ajuster à la page », puis vérifiez ce trait à la règle.

100 mm exactement

1 • Préparation

Collez la bande du bas sur un carton de 1 mm, découpez les six gabarits, ouvrez les fentes grises au cutter. Emboîtez un gabarit GAUCHE-DROITE avec un gabarit AVANT-ARRIÈRE : les deux bords courbes doivent affleurer au centre et former une croix.

2 • Mesure

Posez la croix sur le casque, à l'endroit exact du collage, la branche longue en travers. N'appuyez pas. Essayez de glisser sous les bords une feuille de papier (0,1 mm), puis une carte bancaire (0,76 mm). Recommencez avec les quatre bases et gardez la meilleure.

3 • Comment lire le résultat

Rien ne passe, ou la feuille passe à peine	Base idéale
La feuille passe, la carte bancaire ne passe pas	Bonne base — l'écart est rattrapé par le ruban
La carte bancaire passe, ou la croix bascule	Mauvaise base — essayez la taille voisine

4 • Pourquoi un petit jour n'est pas un défaut


Le ruban 3M VHB fait 2,3 mm d'épaisseur et se comprime à la pose : il absorbe un écart de forme jusqu'à environ 0,6 mm, l'épaisseur à partir de laquelle une carte bancaire commence à passer. Au-delà, la mousse ne touche plus partout : des bulles se forment et la tenue chute. Visez le jour le plus faible et le plus régulier, et non simplement « ça passe ».

5 • À propos du gabarit avant-arrière

Il est commun aux trois tailles : d'un casque à l'autre, cette courbure varie de moins de 0,3 mm sur la profondeur de la base. Il ne choisit pas la taille, il vérifie que le casque n'est pas inhabituellement bombé d'avant en arrière. Si la carte bancaire passe dans cet axe, contactez-nous avant de coller.

Découpez ici, puis collez cette bande sur un carton de 1 mm.

GAUCHE-DROITE en travers du casque · fente par le haut

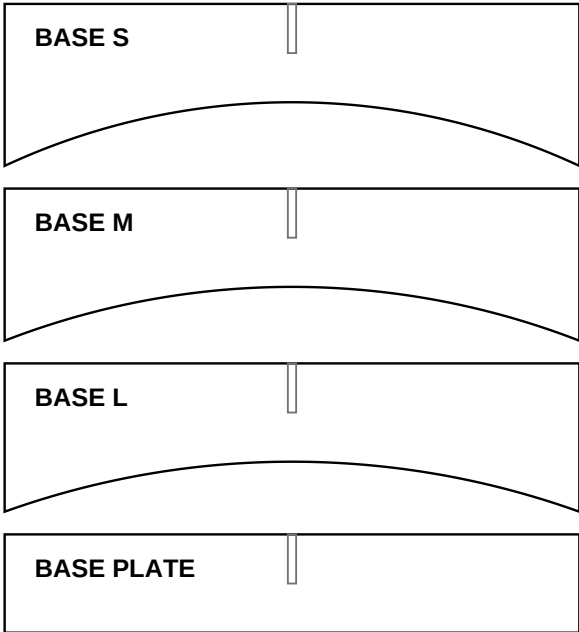

AVANT-ARRIÈRE dans l'axe du casque · fente par le bas · commun aux 3 tailles

